Miele
PROFESSIONAL

Notice d'utilisation et d'installation
Lave-linge
PW DuoStar

fr - FR

Lisez **impérativement** la notice d'utilisation et d'installation avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous vous protégerez ainsi et éviterez de détériorer votre appareil.

M.-Nr. 09 156 260

Votre contribution à la protection de l'environnement

Elimination de l'emballage

L'emballage protège les lave-linge des avaries de transport. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de critères écologiques de façon à en faciliter le recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer. En principe, votre revendeur reprend l'emballage.

Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement adapté à l'évacuation de ce type d'appareils.

Gardez l'ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement, pour éviter tout accident.

Economie d'énergie

Consommation d'énergie et d'eau

– Utilisez la charge maximale de chaque programme.
  La consommation d'énergie et d'eau est plus avantageuse pour une charge pleine.

– Si la quantité de linge est faible en programmes *Blanc* et *Couleurs*, la capacité variable automatique du lave-linge réduit la consommation en eau et en énergie et raccourcit la durée.

– Utilisez le programme *Mini* pour les petites quantités de linge.

Lessive

– Ne dépassez pas les dosages de lessive indiqués sur l'emballage.

– En cas de faible quantité de linge, réduisez le dosage de lessive.

Conseil en cas de séchage en machine

Pour économiser de l'énergie lors du séchage, essorez le linge avec la vitesse d'essorage la plus élevée du programme de lavage.

Table des matières

Votre contribution à la protection de l'environnement 2
Prescriptions de sécurité et mises en garde 6
Commande du lave-linge 10
Bandeau de commande 10
Fonctionnement de l'afficheur 11
Première mise en service 12
Bonne utilisation de votre lave-linge 13
Mode d'emploi rapide 13
Symboles d'entretien 18
Essorage 19
Vitesse d'essorage final maximale 19
Essorage intermédiaire 19
Pas d'essorage final (Arrêt cuve pleine) 19
Désactivez l'essorage intermédiaire et l'essorage final 19
Départ différé 20
Tableau des programmes 21
Remarque à l'intention des instituts de contrôle : programme normé suivant EN 60456 21
Déroulement de programme 23
Modification du déroulement de programme 24
Annulation du programme 24
Interruption de programme 24
Modification du programme 24
Ajout/Déchargement de linge 25
Lessives 26
Anti-calcaire 26
Utilisation de plusieurs produits de lavage 26
Assouplissant, produit de tenue, amidon liquide 27
Adjonction automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon liquide 27
Décolorer/Teinter 27
Nettoyage et entretien 28
Nettoyage du lave-linge 28
Nettoyage des filtres dans le tuyau d'arrivée d'eau 29

Table des matières

Recherche des anomalies 30
Que faire si... 30
Impossible de démarrer un programme de lavage 30
Un message d'erreur est affiché. 31
Problèmes d'ordre général 32
Résultat de lavage insatisfaisant 33
La touche *Porte* est actionnée mais celle-ci ne s'ouvre pas. 34
Poursuivre le programme après une panne de courant 34
Déverrouillage de porte manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant 35
Vidanger l'eau - pour les modèles équipés d'un filtre de vidange 35
Nettoyer le système de vidange 36
Ouvrir la porte 36
Vidanger l'eau - pour les modèles équipés d'un clapet de vidange 37
Ouvrir la porte 37
Service Après Vente 38
Réparations 38
Diode PC 38
Accessoires en option 38
Installation et raccordement 39
Vue de face 39
Vue de l'arrière 40
Installation de l'appareil 41
Lieu d'installation 42
Démontage des sécurités de transport 42
Mise en place des sécurités de transport 44
Calage 44
Dévissage et blocage des pieds 44
Bloquer le lave-linge pour éviter qu'il glisse 45
Colonne lave-linge/sèche-linge 46
Montage sur socle 46
Monnayeur 46

Raccordement à l'eau 47
Raccordement à l'eau froide 47
Raccordement à l'eau chaude 48
Vidange 49
Clapet de vidange 49
Pompe de vidange 49
Branchement électrique 50
Caractéristiques techniques 51
Réglages pour la modification des réglages standard 53
Menu Réglages 54
Langue 54
Menu réglages/mode exploitant 55
Refroidissement bain 56
Heure 56
Mode exploitant 57
Contraste 57
Luminosité 57
Veille (écran) 57
Mémoire 58
Capacité automatique 58
Eau prélavage 58
Eau lavage 58
Eau rinçage 58
Pression d'eau faible 59
Niveau BC 59
Niveau non repass. 59
Temps prélavage BC 59
Durée prélavage 59
Durée lavage BC 59
Durée non repass. 60
Prélavage BC 60
Liste prog. spéciaux 60
Hygiène 60
Rinçages BC 60
Rinçages non repass. 61
Prérinçage BC 61
Prérinçage non repas. 61
Essorage gratuit. 61

Ce lave-linge est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme comporte des risques pour les personnes et l'appareil.

Lisez attentivement cette notice d'utilisation et d'installation avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois. Il vous fournit des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous vous protégerez ainsi et éviterez d'endommager le lave-linge.

Si d'autres personnes sont formées à la manipulation du lave-linge, il est impératif de mettre à leur disposition les prescriptions de sécurité ou de leur expliquer.

Conservez cette notice et remettez-la à un éventuel nouveau propriétaire.

Utilisation conforme

▶ Ce lave-linge est exclusivement conçu pour laver des textiles portant la mention "lavable en machine". Toute autre utilisation peut être dangereuse. Le fabricant n'est pas responsable de dommages causés par une utilisation incorrecte, non conforme aux prescriptions.

▶ Il faut impérativement utiliser ce lave-linge conformément aux instructions du mode d'emploi, l'entretenir régulièrement et vérifier son fonctionnement.

▶ Ce lave-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur.

▶ Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ce lave-linge en toute sécurité en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou de leur manque d'expérience ou de connaissances ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.

▶ Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité du lave-linge. Les enfants ne doivent pas jouer avec le lave-linge.

Sécurité technique

▶ Contrôlez si le lave-linge ne présente pas de détériorations visibles avant de l'installer et de le faire fonctionner.
N'installez pas et/ou ne mettez pas en service un lave-linge endommagé.

▶ La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué. Il est primordial que cette condition de sécurité élémentaire et en cas de doute toute l'installation du bâtiment, soient contrôlées par un professionnel. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de dégâts causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse à l'installation.

▶ Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité. Faites effectuer les réparations exclusivement par des techniciens agréés Miele, sinon vous perdrez le bénéfice de la garantie en cas de pannes ultérieures.

▶ N'effectuez pas de modifications sur le lave-linge si elles ne sont pas expressément autorisées par Miele.

▶ Pour réparer, nettoyer ou entretenir l'appareil, déconnectez-le en :

– débranchant la fiche ou en

– déclenchant le fusible

▶ Il faut impérativement utiliser un jeu de tuyaux neufs pour le raccordement à l'eau. Les tuyaux usagés sont proscrits. Contrôlez régulièrement les tuyaux d'arrivée d'eau afin de les remplacer à temps et d'éviter des dégâts liés à l'eau.

▶ Remplacer les pièces défectueuses uniquement par des pièces détachées d'origine Miele, que nous garantissons répondre totalement aux exigences de sécurité en vigueur.

▶ Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ou de multiprises (risque d'incendie dû à la surchauffe).

▶ Ce lave-linge ne doit pas être utilisé sur des unités mobiles (bateaux par exemple).

Installation et utilisation

▶ N'installez pas votre lave-linge dans une pièce exposée au gel. Les tuyaux gelés peuvent se fendre ou éclater. Des températures en dessous de 0 °C peuvent diminuer la fiabilité de la platine électronique.

▶ Enlevez la sécurité de transport à l'arrière de l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "Installation", "Démontage des sécurités de transport"). Une sécurité de transport non enlevée peut provoquer à l'essorage des détériorations sur la machine et sur les meubles/appareils contigus.

▶ Fermez le robinet d'eau en cas d'absence prolongée (vacances par ex.) surtout s'il n'existe pas de vidange au sol (regard) à proximité de l'appareil.

▶ Risque d'inondation ! Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite avant d'accrocher le tuyau de vidange dans un évier ou un lavabo. Autrement la force de refoulement de l'eau vidangée pourrait pousser le tuyau hors de l'évier.

▶ Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans votre linge avant de le laver (par ex. clous, épingles, pièces ou trombones) afin de ne pas le détériorer. Les corps étrangers peuvent également endommager certaines pièces de l'appareil (cuve, tambour par ex.) qui peuvent à leur tour détériorer le linge.

▶ Il n'est pas nécessaire de détartrer l'appareil si vous dosez les lessives correctement. Si votre appareil était malgré tout entartré, utilisez un détartrant avec protection anticorrosion. Disponible chez votre revendeur Miele ou auprès du service après-vente Miele. Suivez strictement les instructions d'utilisation.

▶ Rincez les textiles traités aux produits contenant des solvants à l'eau claire avant de les laver dans l'appareil.

▶ N'utilisez en aucun cas de détergents contenant des solvants. Ils risquent de détériorer les pièces de l'appareil et de dégager des vapeurs nocives. Il y a en outre un danger d'incendie et d'explosion.

▶ Ne pas stocker ni utiliser d'essence, de pétrole ou autre produit inflammable à proximité du lave-linge. Risque d'incendie et d'explosion !

▶ Les teintures que vous utilisez doivent être appropriées à une utilisation en machine. Respectez impérativement les instructions du fabricant de la teinture.

▶ Les décolorants contiennent du soufre, qui peut provoquer une corrosion de la machine. N'utilisez pas de décolorants en machine.

▶ Evitez que les surfaces en inox (façade, couvercle, carrosserie) n'entrent en contact avec des produits de nettoyage et de désinfection contenant du chlore ou de l'hypochlorite de sodium. Ces produits peuvent provoquer la corrosion de l'inox.
Les vapeurs d'eau de javel peuvent également entraîner de la corrosion. Ne pas conserver les bidons de produit près de l'appareil.

▶ Ne pas utiliser de nettoyeur sous pression ni de jet pour nettoyer le lave-linge.

▶ En cas d'utilisation d'adjuvants et de produits spéciaux, suivre les conseils d'utilisation du fabricant. N'utiliser ces produits que dans le cadre prévu par le fabricant pour éviter les détériorations de matériaux et les réactions chimiques violentes.

Accessoires

▶ Montez uniquement des accessoires autorisés par Miele.
Le montage d'autres pièces exclut le bénéfice de la garantie.

Miele ne peut être tenu pour responsable des dégâts dus au non-respect des prescriptions de sécurité et des mises en garde.

Commande du lave-linge

Bandeau de commande

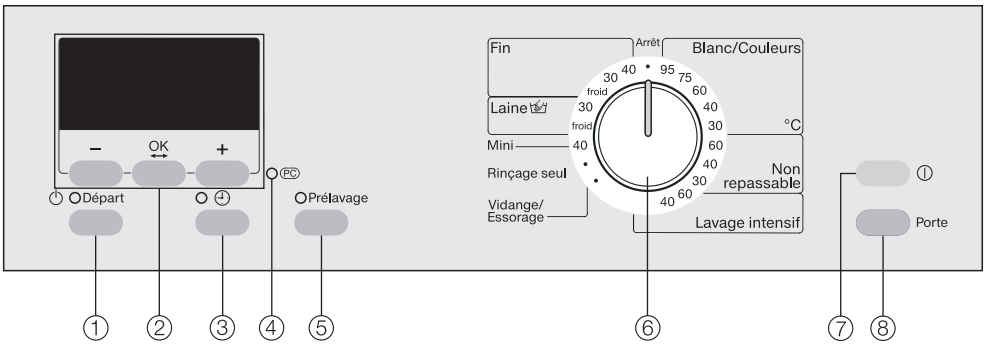

① **Touche *Départ***
pour démarrage du programme

② **Ecran avec touches –, *OK* et +**
Vous trouverez davantage d'explications aux pages suivantes.

③ **Touche** ⏲
Pour sélectionner le départ différé.

④ **Interface PC**
Sert de point de contrôle et de transfert au SAV (notamment pour la mise à jour des programmes).

⑤ **Touche *Prélavage*** avec diode de contrôle

⑥ **Sélecteur de programme**
pour sélectionner le programme. Se tourne indifféremment dans les deux sens.

⑦ **Touche *Marche-Arrêt*** ⏻
Le lave-linge s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie. Il s'arrête 15 minutes après la fin du programme/rotation Infroissable ou après la mise en marche, si aucune sélection n'est effectuée.

⑧ **Touche *Porte***
Pour ouvrir la porte

Fonctionnement de l'afficheur

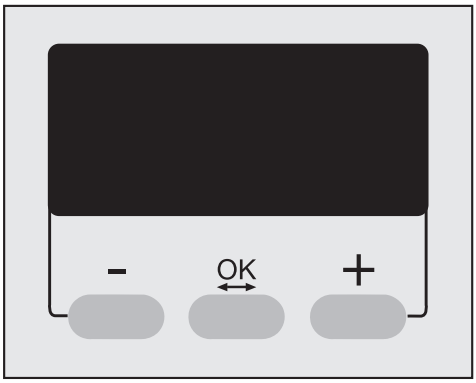

Touches – / +
pour modifier les éléments affichés :
– sert soit à réduire une valeur
soit à sélectionner l'élément placé au-dessus
+ sert soit à augmenter la valeur
soit à sélectionner l'élément placé dessous

Touche *OK*
pour confirmer la valeur sélectionnée et pour sélectionner l'élément suivant.

Lors de la sélection du programme, l'afficheur vous permet également de sélectionner :

– la vitesse d'essorage final

– le départ différé

L'afficheur indique entre autre la durée du programme de lavage et l'heure actuelle.

Le menu *Réglages* ⚑ s'utilise également avec l'afficheur.

Mode d'emploi rapide

Vous pouvez utiliser les instructions précédées d'un chiffre (❶, ❷, ❸, . . .) pour apprendre rapidement comment vous servir de votre lave-linge.

❶ Préparez le linge

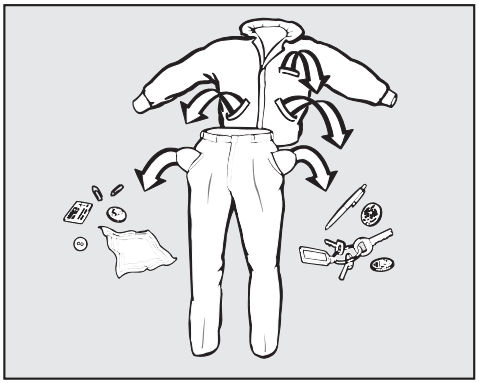

■ Videz les poches.

⚠ Les corps étrangers (pièces de monnaie, vis, clous, trombones, etc.,) peuvent endommager le linge et certaines pièces de l'appareil.

Traitez les taches

■ Avant de laver les textiles, enlevez les taches de préférence tant qu'elles ne sont pas sèches. Tamponnez-les avec un chiffon blanc. Ne pas frotte !

⚠ N'utilisez en aucun cas des détergents chimiques contenant des solvants dans cet appareil !

Triez le linge

■ Triez le linge par couleur, tout en prenant en compte le symbole figurant sur l'étiquette d'entretien (au col ou sur la couture latérale).

Les textiles foncés déteignent souvent aux premiers lavages. Afin que rien ne déteigne, lavez le linge clair et foncé séparément.

Conseils

– Pour les voilages : enlevez les crochets et petits plombs ou placez-les dans un sac.

– Soutien-gorge : recoudre les baleines ou les enlever.

– Pour les tricots, jeans, pantalons et vêtements en maille : retournez-les lorsque le fabricant le recommande.

– Fermez les fermetures éclair, les boutons pression avant le lavage.

– Fermez les housses de couettes et d'oreillers afin que les petites pièces de linge ne se prennent pas dedans.

Ne lavez aucun textile marqué **non lavable** (symbole d'entretien ☒).

❷ Charger le lave-linge

- Mettez le lave-linge en marche avec la touche ⏻.
- Pressez la touche *Porte* et ouvrez la porte de chargement.
- Chargez le linge déplié dans le tambour sans le tasser. Mélanger les pièces de différentes tailles permet de renforcer l'efficacité du lavage et de mieux répartir le linge à l'essorage.

La consommation d'énergie et d'eau rapportée à la quantité de linge est la plus faible lorsque la charge maximale est atteinte. Une surcharge altère le résultat de lavage et entraîne la formation de plis.

- Fermez la porte en la poussant un peu.

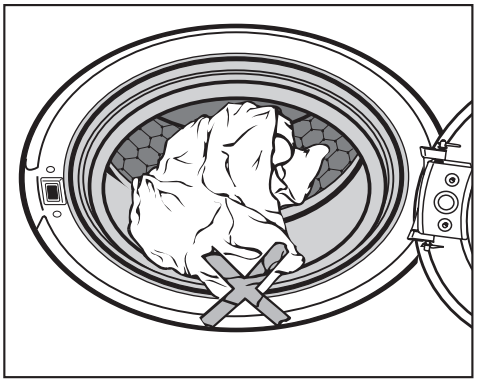

Vérifiez que rien n'est coincé entre la porte et le joint cuve-façade.

❸ Sélectionner le programme

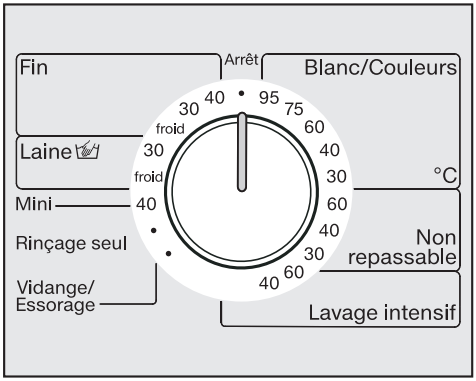

- Choisissez le programme de lavage et la température avec le sélecteur rotatif.

Le programme sélectionné est affiché.

L'afficheur passe à la sélection de programme.

- Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage avec les touches **–** ou **+**. Confirmez avec la touche **OK**.

Prélavage

- Pour les textiles avec des salissures importantes (p. ex. poussière, sable), utiliser la fonction additionnelle Prélavage.

Si la fonction additionnelle Prélavage ne peut pas être sélectionnée, c'est qu'elle n'est pas autorisée pour ce programme.

Départ différé

- Si vous souhaitez différer le départ, programmez le départ différé (voir chapitre "Départ différé").

❹ Ajoutez la lessive

Veuillez tenir compte du degré de salissure du linge et de la dureté de l'eau.

Conséquences d'un dosage insuffisant :

– le linge n'est pas propre, il devient à la longue gris et rèche
– des boules de graisse se forment dans le linge.
– des dépôts de calcaire se forment sur les résistances.

Conséquences d'un dosage excessif :

– excès de mousse entraînant une baisse d'efficacité du lavage et un résultat de nettoyage, rinçage et essorage médiocre.
– davantage de pollution de l'environnement.

Consultez le chapitre “Lessives” pour davantage d'informations sur les lessives et leur dosage.

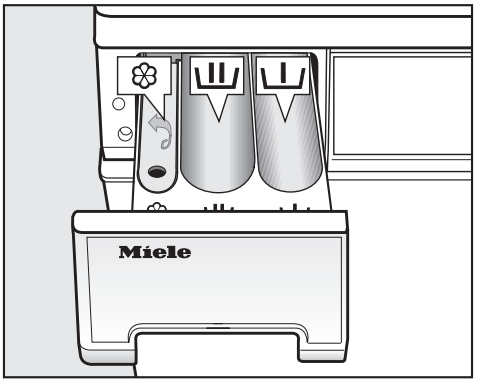

■ Tirez la boîte à produits et versez la lessive dans les compartiments.

= Lessive pour le prélavage ($^1/_4$ de la quantité totale de lessive recommandée)

= Lessive pour le lavage

= Assouplissant, produit de tenue, ou amidon.

■ Fermez la boîte à produits.

Monnayeur

S'il ya un monnayeur, veuillez suivre les instructions de paiement sur l'afficheur.

Si après le démarrage du lave-linge la porte est ouverte ou le programme interrompu, l'argent inséré est perdu.

❺ Démarrer le programme

Dès qu'un programme peut être lancé, la touche *Départ* clignote.

- Appuyez sur la touche *Départ*.

La touche *Départ* s'allume.

Si le départ différé n'est pas activé, la durée de programme probable est affichée. Il est décompté minute par minute. Pendant les 10 premières minutes, le lave-linge mesure le taux d'absorption du linge. Ceci peut entraîner un raccourcissement de la durée du programme.

Le déroulement du programme est affiché. Le lave-linge vous indique quelle phase de programme est en cours.

❻ Décharger le linge

Si le linge n'est pas retiré tout de suite après le programme, la rotation Infroissable commence.

15 minutes après la fin de la rotation Infroissable, le lave-linge s'arrête automatiquement. Le lave-linge doit être réenclenché en pressant la touche ⏻.

- Ouvrez la porte avec la touche *Porte*
- Sortez le linge.

N'oubliez pas de linge dans le tambour ! Il pourrait rétrécir ou déteindre à la lessive suivante.

- Contrôlez que le joint cuve-façade ne présente pas de corps étrangers.

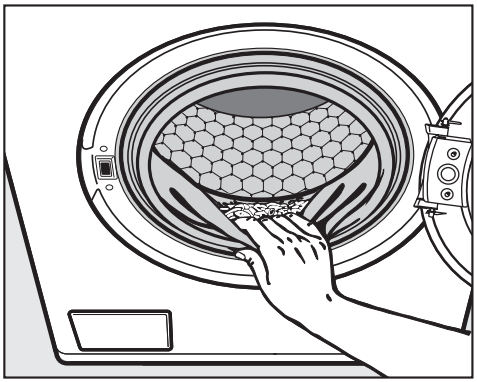

- Tournez le sélecteur de programme sur *Arrêt*.
- Fermez la porte. Afin d'éviter que des objets ne tombent dans le linge par inadvertance et n'abîment le linge.
- Mettez le lave-linge hors tension avec la touche ⏻.

Symboles d'entretien

Lavage	
Les degrés indiqués dans la cuve indiquent la température maximale à laquelle vous pouvez laver les articles.	
	rythme de lavage normal
	rythme de lavage plus doux
	rythme de lavage très doux
	lavage main
	non lavable

Séchage	
Les points indiquent la température	
	température normale
	température réduite
	Ne pas sécher au sèche-linge

Fer à repasser & repasseuse	
Les points indiquent les gammes de température.	
	env. 200°C
	env. 150°C
	env. 110°C
	ne pas repasser (fer/repasseuse)

Nettoyage professionnel	
Ⓕ	nettoyage avec des solvants chimiques. Les lettres correspondent aux détergents.
Ⓟ	
Ⓦ	nettoyage à l'eau
	pas de nettoyage chimique

Blanchiment	
	produit de blanchiment par oxydation admis
	blanchiment à l'oxygène uniquement
	ne pas blanchir

Vitesse d'essorage final maximale

Programme	tr/min
Blanc/Couleurs	1400
Non repassable	1000
Lavage intensif	1400
Fin	600
Laine	1200
Mini	1400
Rinçage seul	1400
Vidange/essorage	1400

Vous pouvez réduire la vitesse d'essorage finale. Il est en revanche impossible de sélectionner une vitesse d'essorage supérieure à celle indiquée plus haut.

Essorage intermédiaire

Le linge est essoré après le lavage et entre les différents rinçages. En cas de réduction de la vitesse d'essorage finale, la vitesse d'essorage intermédiaire peut également être réduite.

Pas d'essorage final (Arrêt cuve pleine)

- Sélectionnez le réglage *Arrêt cuve pl.*. Le linge reste à tremper dans l'eau du dernier rinçage. Ceci permet de réduire la formation de plis lorsque les textiles ne sont pas enlevés immédiatement du lave-linge.

– Démarrer l'essorage final :

  Pour l'essorage final, le lave-linge vous propose la vitesse d'essorage maximale autorisée. Vous pouvez sélectionner une vitesse d'essorage plus faible. Pour lancer l'essorage final, appuyez sur la touche *Départ*.

– Terminer le programme :

  Appuyez sur la touche *Porte*. L'eau est vidangée. Pressez ensuite de nouveau la touche *Porte* pour ouvrir la porte.

Désactivez l'essorage intermédiaire et l'essorage final

- Sélectionnez l'option *Sans essorage*. Après le dernier rinçage, l'eau est vidangée et Infroissable est activé.

Blanc/Couleurs	**30°C - 95°C**	**6,5 kg maximum**
Textiles	Linge de maison, draps, linge de table, T-shirts, jeans, serviettes-éponges, langes... en coton ou en lin	
Conseil	– N'utiliser le programme Blanc que pour le linge contaminé ou très sale. – Laver les textiles de couleur foncée avec de la lessive spéciale couleurs ou de la lessive liquide.	
Lessive	Lessive universelle et couleurs	
Options	Prélavage	
Non repassable	**30°C - 60°C**	**3,5 kg maximum**
Textiles	Textiles en fibres synthétiques, coton/polyester mélangés : chemises, blouses, tabliers, nappes.	
Lessive	Lessive universelle et couleurs	
Options	Prélavage	
Lavage intensif*	**40°C - 60°C**	**6,5 kg maximum**
Textiles	Linge en coton, lin ou tissu mélangé très sale.	
Fonction additionnelle	Prélavage	
Lessive	Lessive universelle et couleurs	

Remarque à l'intention des instituts de contrôle : programme normé suivant EN 60456

*Pour laver avec le programme normé suivant EN 60456, le programme *Lavage intensif* doit être sélectionné.

Tableau des programmes

Fin	**froid - 40°C**	**2,5 kg maximum**
Textiles	Textiles délicats en fibres synthétiques ou acétate, textiles mélangés, rayonne, chemises, corsages. Rideaux indiqués par le fabricant comme étant lavables en machine.	
Conseil	– Les textiles contenant de la laine doivent être lavés en programme laine. – Effectuer de préférence un programme avec *Prélavage* pour éliminer la poussière des rideaux. – Pour les voilages froissables, réduire la vitesse d'essorage ou désactiver l'essorage.	
Lessive	Produit pour linge délicat	
Options	Prélavage	
Laine	**froid - 30°C**	**2,5 kg maximum**
Textiles	Textiles en laine lavable et laine mélangée.	
Lessive	Produit spécial laine	
Mini	**40°C**	**3,5 kg maximum**
Textiles	Petites quantités de linge légèrement sale pouvant être lavé en programme *Couleurs*.	
Conseil	Réduire la quantité de lessive (demie-charge)	
Lessive	Lessive universelle et couleurs	
Rinçage seul		**6,5 kg maximum**
Textiles	Textiles qui doivent uniquement être rincés et essorés.	
Vidange/essorage		**6,5 kg maximum**
Conseil	Vidange uniquement : régler la vitesse d'essorage sur *Sans essorage* Pour l'essorage du linge. Choisissez bien la vitesse d'essorage.	

	Lavage		Rinçage		Essorage	
	Niveau d'eau	Rythme de lavage	Niveau d'eau	Rinçages	Essorage intermédiaire	Essorage final
Blanc/Couleurs		Ⓐ		2	✓	✓
Non repassable		Ⓐ		2	✓	✓
Lavage intensif		Ⓐ		2	✓	✓
Fin		Ⓑ		2	–	✓
Laine		Ⓒ		2	✓	✓
Mini		Ⓐ		2	✓	✓
Rinçage seul	–	–		2	–	✓

Explication des symboles :

 = niveau d'eau faible

 = niveau d'eau intermédiaire

 = niveau d'eau élevé

Ⓐ = Rythme de lavage normal

Ⓑ = Rythme délicat

Ⓒ = Laine

Ce lave-linge dispose d'une commande entièrement électronique avec capacité variable automatique. Le lave-linge calcule lui-même la consommation d'eau nécessaire, en fonction de la quantité et de la capacité d'absorption du linge chargé. C'est pourquoi les programmes présentent des déroulements et des durées différentes.

Les déroulements de programme mentionnés ici sont toujours basés sur le programme standard pour une charge maximale. Les options ne sont pas prises en compte.

L'affichage de déroulement de votre lave-linge vous indique à tout moment du programme de lavage quelle est la phase en cours.

Particularités du déroulement :

Infroissable :

Le tambour tourne encore jusqu'à 30 minutes après la fin du programme afin d'éviter la formation de plis (exception : programme Laine). Le lave-linge peut être ouvert à tout instant. Exception : La fonction Infroissable n'est pas proposée en programme *Laine*.

En cas de fonctionnement avec le monnayeur/ le compteur de cycles, le programme est verrouillé après trois minutes. Il est impossible d'interrompre ou de modifier le programme.

Annulation du programme

Vous pouvez interrompre votre programme de lavage à tout instant après le démarrage.

- Tournez le sélecteur de programme sur *Arrêt*.

Le lave-linge vidange le bain lessiviel, le programme est interrompu.

- Appuyez sur la touche *Porte*.
- Sortez le linge

  ou

- fermez la porte et lancez un nouveau programme de lavage.

Interruption de programme

- Mettez le lave-linge hors tension avec la touche ⏻.

Pour poursuivre :

- Remettez le lave-linge en marche avec la touche ⏻.
- Validez le message et pressez la touche *Départ*.

Modification du programme

Modification du programme de lavage

Une fois le programme démarré, il est impossible d'en changer.

Pour choisir un autre programme, vous devez interrompre le programme lancé.

Modifier la vitesse d'essorage :

- Pressez la touche **OK** jusqu'à ce que la vitesse d'essorage soit représentée en surbrillance. Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage avec les touches **–** et **+** jusqu'au début de l'essorage final.

Il est impossible d'ajouter ou d'enlever le *Prélavage*.

Ajout/Déchargement de linge

Vous pouvez ajouter/décharger du linge dans certains programmes :

- Pressez la touche *Porte* jusqu'à ce que la porte s'ouvre.
- Ajoutez ou déchargez du linge.
- Fermez la porte

Le programme reprend automatiquement.

Attention :

Une fois le programme lancé, le lave-linge ne peut pas constater les variations de charge.

Lorsque du linge est ajouté ou enlevé, l'électronique considère donc toujours qu'une quantité maximum a été chargée.

Le déroulement du programme peut être allongé.

La porte ne s'ouvre pas lorsque:

- la température du bain est supérieure à **55°C**.
- le niveau d'eau dépasse une certaine valeur.
- la phase *Essorage* est atteinte.
- le programme est verrouillé en cas d'utilisation d'un monnayeur/compteur de cycles

Lessives

Vous pouvez utiliser toutes les lessives modernes pour lave-linge : lessives en poudre, liquides, en pastilles, concentrées, avec assouplissant.

Lavez les lainages en pure laine ou laine mélangée avec un produit spécial laine.

Les indications de dosage et d'utilisation figurent sur l'emballage des produits.

Le dosage dépend :

– du degré de salissure du linge

  Linge peu sale
  Ne comporte pas de salissures ni de taches visibles. Les vêtements portent seulement l'odeur du corps.

  Linge normalement sale
  Les salissures sont visibles et/ou quelques petites taches sont reconnaissables.

  Linge très sale
  Traces de salissures et/ou de taches nettement reconnaissables.

– de la dureté de l'eau
  Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau si vous ne connaissez pas la zone de dureté de l'eau courante à votre lieu d'habitation.

– de la quantité d'eau (veuillez suivre les recommandations de dosage).

Duretés d'eau

Zone de dureté	Dureté totale en mmol/l	Dureté française °f
douce (I)	0 - 1,5	0 - 15
intermédiaire (II)	1,5 - 2,5	15 - 25
dure (III)	plus de 2,5	plus de 25

Anti-calcaire

Si votre eau appartient aux zones de dureté II -III, vous pouvez ajouter un anticalcaire pour économiser de la lessive. Le dosage exact est indiqué sur l'emballage. Versez tout d'abord la lessive, puis l'anticalcaire.

Dans ce cas versez la même dose de lessive qu'en zone de dureté I.

Utilisation de plusieurs produits de lavage

Si vous utilisez plusieurs produits, versez-les dans le compartiment III dans l'ordre suivant :

1. Lessive
2. Anticalcaire
3. Détachant

Cela assure un meilleur entraînement des produits.

Assouplissant, produit de tenue, amidon liquide

L'utilisation d'un assouplissant rend au linge toute sa souplesse et diminue l'électricité statique sur les fibres synthétiques.

Les produits de tenue sont des amidons synthétiques qui donnent une meilleure tenue au linge.

L'amidon donne au linge une belle tenue et un beau fini.

- Dosez en respectant les indications du fabricant.

Adjonction automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon liquide

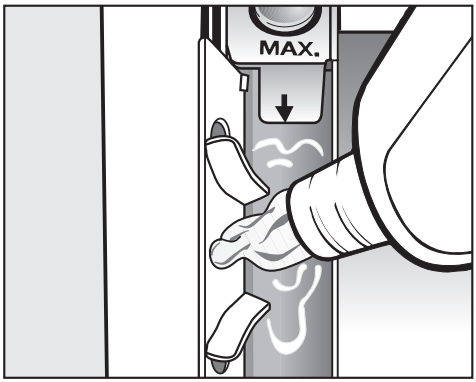

- Versez l'assouplissant, le produit de tenue ou l'amidon liquide dans le compartiment à assouplissant ❀. **Ne dépassez pas le repère maximum.**

L'assouplissant, le produit de tenue ou l'amidon liquide est entraîné automatiquement au dernier rinçage. Il reste un peu d'eau dans le compartiment assouplissant ❀ en fin de programme.

Après plusieurs amidonnages automatiques, nettoyez la boîte à produits, en particulier le tuyau d'aspiration.

Décolorer/Teinter

- N'utilisez pas de décolorants dans la machine à laver.
- Veuillez strictement vous conformer aux instructions du fabricant de la teinture.

Doseur liquide

Ce lave-linge est prévu pour le raccordement à des doseurs de lessive externes. Un jeu d'adaptation est également nécessaire. Il doit être installé par un revendeur Miele ou le SAV.